AL COLLE

家庭用

フードスチーマー AFS-650

取扱説明書【保証書付】

ご使用前に必ずお読みください。

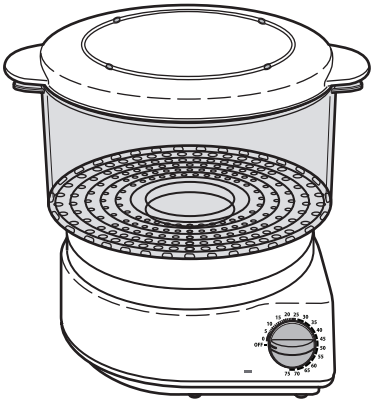

目　次

安全上のご注意……1～3
各部のなまえ……4
仕様……4
正しい使いかた……5～7
調理例……8
お手入れのしかた……9
故障かな?と思ったら……9
アフターサービスについて……10

このたびは、フードスチーマーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

アルファックス・コイズミ株式会社

安全上のご注意

＊ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

＊ ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの。
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの。

絵表示の一例

◯記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられたあとは、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警 告

指示 ●電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合はふきとる。
ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート･火災の原因になります。

禁止 ●交流 100V 以外では使用しない。
火災･感電の原因になります。

指示 ●定格 15A 以上のコンセントを単独で使う。
他の器具と併用するとコンセント部が発火する原因になります。

禁止 ●直火や電気コンロなどの上にのせないでください。

禁止 ●電源プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする。
感電やけがの原因になります。

指示 ●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電･ショート･発火･発煙の原因になります。

禁止 ●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電･ショート･発火の原因になります。

⚠ 警 告

禁止

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。

火災･感電の原因になります。

禁止

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。

けが･やけど･感電の原因になります。

分解禁止

●改造･分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。

火災･感電･けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または、アルファックス・コイズミ株式会社「お客様サービス窓口」にご相談ください。

ぬれ手禁止

●ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。

感電やけがの原因になります。

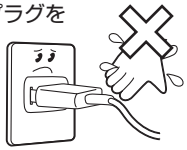

禁止

●空だきをしない。

過熱事故や火災の原因になります。

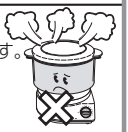

禁止

●使用中、蒸気口をふさがない。

過熱事故や火災の原因になります。

禁止

●本体を水につけたり、水をかけたりしない。

ショート･感電の原因になります。

⚠ 注 意

指示

●電源プラグを抜くときは電源コードをもたずに必ず電源プラグをもって引き抜く。

感電･ショートの原因になることがあります。

プラグを抜く

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておく。

ケガややけど、絶縁劣化による感電･漏電火災の原因になります。

禁止

●壁や家具の近くでは使わない。

蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色・変形させる原因になります。

禁止

●不安定な場所や熱に弱い敷物の上、たたみやカーペット、テーブルクロスなどの上では使わない。

火災の原因になることがあります。

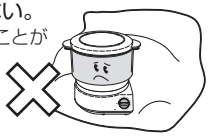

禁止

●蒸し容器や調理容器は電子レンジやオーブンでは使用しない。

火災の原因になります。

指示

●お手入れは各部分が十分に冷めてから行う。

特に水タンク中央部のヒーターは非常に高温になりますので、十分に冷めてからお手入れしてください。

安全上のご注意

⚠ 注 意

禁止

●使用中や使用直後は、ふたや蒸し容器に直接手を触れない。
ふたを開けるときは、蒸気ややけどにご注意ください。
触るときは、ミトンなどを使用してください。高温ですのでやけどの原因になります。

禁止

●通電したまま放置しないでください。
過熱事故の原因になります。

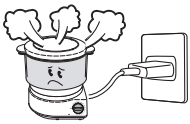

接触禁止

●使用中や使用直後は、蒸気に手をかざしたり、顔を近づけない。
高温のため、やけどの原因になります。

禁止

●水タンクには水以外のものは入れない。
破損・やけどの原因になります。

禁止

●強い衝撃を与えないでください。
落としたり、強い衝撃を与えると、感電事故の原因になります。

禁止

●使用中や使用直後は本体を移動しない。
破損・やけどの原因になります。

禁止

●火気（コンロ・ストーブ）などの近くや水・油のかかる所で使用しない。
火災の原因になります。

禁止

●水タンクにはMAX目盛り以上の水を入れない。
やけど・感電・けがの原因になります。

禁止

●調理以外の目的に使用しない。
火災の原因となります。

設置場所について

●壁や家具などから30cm以上はなして使用してください。
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

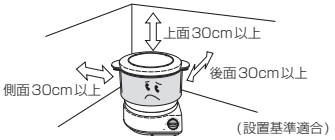

各部のなまえ

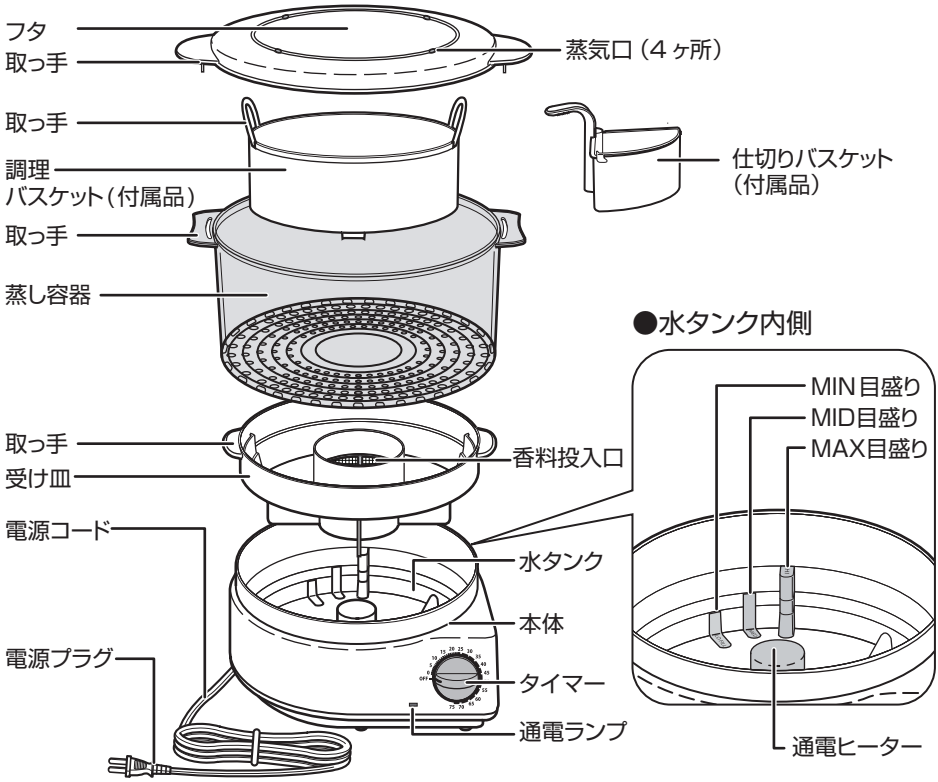

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	650W
外形寸法	約250(幅)×250(奥行)×235(高さ)mm
内容量	2.4ℓ
質量	約1.4Kg
タンク水容量	MAX：900ml　MID：600ml　MIN：350ml
タイマー	75分計タイマー
安全装置	自動温度調節器
コード長	約1.5m
付属品	仕切りバスケット・調理バスケット・レシピブック
生産国	中国

正しい使いかた

はじめてお使いになるときは

- 使用するフタ・蒸し容器、受け皿などをやわらかいスポンジや布で食器用中性洗剤を使い、よく洗ってください。
- 十分に水ですすいだあと、水分を十分にふきとってください。

1 水タンク内側の目盛りを目安に、水タンクに水を入れます。

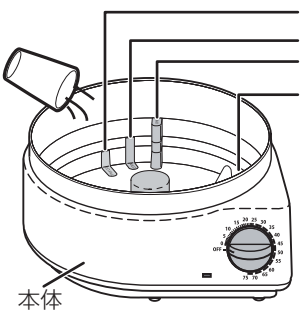

ご注意

- 水の量は必ずMIN ～ MAXの間で使用してください。
- 水タンクに水を入れずに通電しないでください。
- 水タンクに水以外のものを入れないでください。
- 水は使用するたびに新しい水を入れてください。

2 受け皿の取っ手を持ち、受け皿を本体にセットします。

お好みで香料投入口にハーブなどを置いて、素材に香り付けができます。

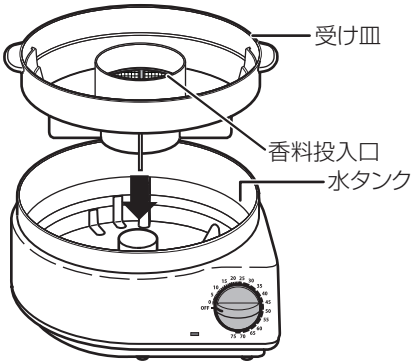

ご注意

- 受け皿は傾かないように水平にセットしてください。

3 材料を蒸し容器に入れます。

付属の仕切りバスケットを使うと、2種類の食材を同時に蒸すことができます。

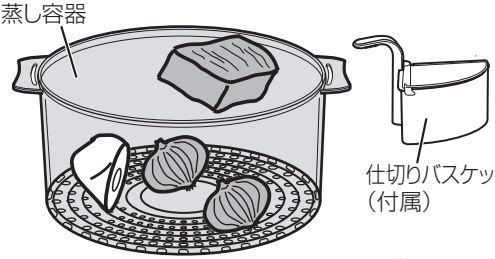

仕切りバスケットを使うときは

- 必要な水量が異なる食材を蒸すときは、多い方の水量で調理してください。
- あらかじめ空の仕切りバスケットをセットして、後から食材を追加することもできます。

4 材料を入れた蒸し容器を受け皿にセットし、フタをします。

フタの突起を蒸し容器側の穴に差し込んでしっかりフタをしてください。

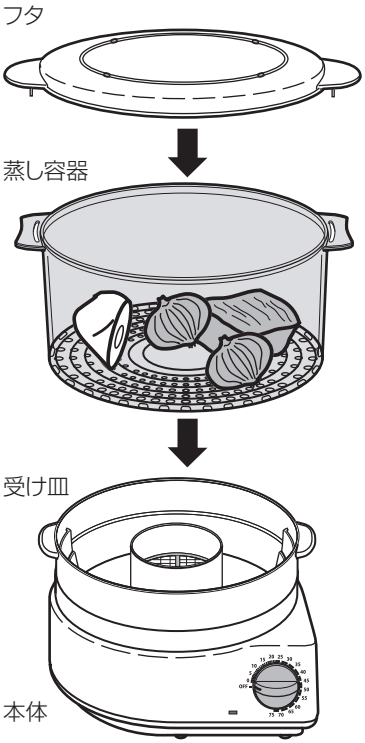

ごはんやおこわなどを蒸すときは

蒸し容器の中に、付属の調理バスケットを入れてください。

また、調理バスケットを使って、ソースを使った料理をしたり、肉や魚を茹でたり、料理を温めなおしたりすることもできます。

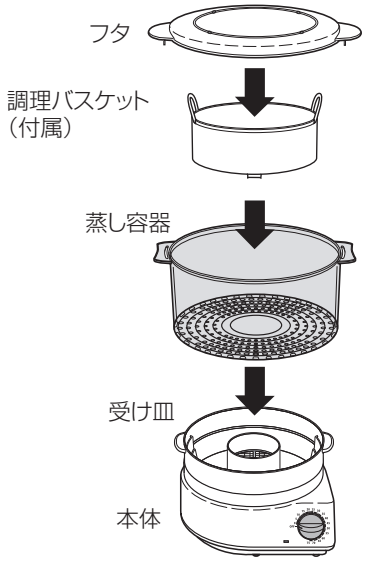

ご注意

- 蒸し容器・フタは傾かないように、水平にセットしてください。
- 必ず受け皿をセットしてください。
  調理中に出た蒸気や食材の水分などが水タンクに落ちるのを防ぎます。

5 電源プラグをコンセントに差し込みます。

電源プラグを根元までしっかり差し込んでください。

正しい使いかた

6 タイマーを回して、調理時間をセットします。

調理時間の目安については、付属のレシピブックをご覧ください。

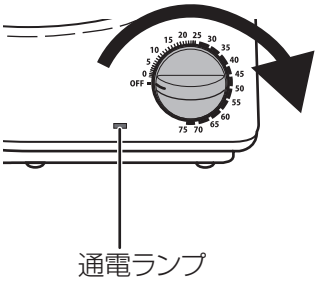

- 調理中は通電ランプが点灯します。
- 設定した時間が過ぎると、ベルが鳴り、自動的に電源が切れます。
- 調理時間が20分未満の場合は、一度タイマーを20分以上の位置まで回してから、希望の調理時間まで戻してください。
- 調理後、水タンクに水が残っている場合がありますが、使い切る必要はありません。

ご注意

- 調理中は蒸し容器やフタが高温になりますので注意してください。
- フタの蒸気口に顔や手を近づけないでください。
  やけどの原因になります。

7 電源プラグをコンセントから抜きます。



8 フタをミトンなどで開け、材料を蒸し容器から取り出します。

- 蒸し容器やフタ、バスケットに触れるときはやけどをしないように必ずミトンなどを使用してください。
- 特にフタを空けるときは大量の蒸気がでますので、やけどには充分注意してください。
- 受け皿に溜まったお湯はやけどをしないように冷ましてから排水してください。

使用後のお手入れは
製品が十分に冷めてから行ってください。

調理例

食材	目安量	蒸し時間(分)	蒸気があがってから食材投入
アスパラ (根元の皮をむく)	5本(130g)	5～6分	★
枝豆	1袋(250g)	8～10分	★
かぶ (櫛形切り)	3個(250)g	15～18分	
かぼちゃ (1口大に切る)	1/4個(350g)	20～25分	
カリフラワー (小房に分ける)	1個(150g)	12～15分	
キャベツ (1口大に切る)	1/4個(350g)	5～7分	★
さつまいも	2本(400g)	35～40分	
じゃがいも	5個(600g)	35～40分	
大根 (1cm厚さの半月切り)	300g	20～25分	
とうもろこし	2本(550g)	20～25分	
なす (縦半分に切る)	4本(300g)	15～20分	★
にんじん (8mm厚さの輪切り)	2本(300g)	15～18分	
白菜 (ざく切りにする)	1/4個(400g)	18～20分	
ブロッコリー (小房に分ける)	1個(150g)	5～7分	★
もやし	1袋(250g)	10～13分	
ほうれん草 (途中でかき混ぜる)	1/2束(150g)	7～8分	★
卵	4個	15～20分	
鶏むね肉・もも肉 (隠し包丁をいれる)	1枚(200g)	15～20分	
豚薄切り肉	150g	10～15分	
精白米 (調理バスケットに同量の水と共に入れる)	1合	35～40分	蒸しあがってから10～15分蒸らしてください。
	2合	45～50分	

● 蒸し時間は目安です。お好みに合わせて調整してください。
● 蒸気があがってから投入することで、素材の色が保たれるものもあります。

お手入れのしかた

ご使用になったあとは、早目にお手入れをしてください。

必ず電源プラグをコンセントから抜いて本体を冷ましてから行ってください。

フタ・蒸し容器・受け皿・調理バスケット・仕切りバスケットの汚れ

●中性洗剤を使いスポンジで水洗いしてください。
●受け皿に溜まったお湯はやけどをしないように冷ましてから排水してください。水タンクに入れると塗膜がはがれたり、臭いの原因になります。

本体の汚れ

●使用後の水タンクに残った水はタイマー部や電源コードに水がかからないように排水してください。
●本体の水洗いは絶対にしないでください。
●中性洗剤を入れた水に布を浸し、固めに絞って、本体の汚れを拭いてください。
●シンナーやベンジン、みがき粉などは使用しないでください。変色･サビ･傷の原因になります。

水あか除去のしかた

①水タンクに水900mlを入れ、クエン酸15gを入れてかきまぜます。
②電源プラグをコンセントに差し込みます。
③タイマーを5分にセットし、加熱します。(受け皿・蒸し容器・フタはセットしません。)
④タイマーが鳴り、加熱が停止したら、電源プラグをコンセントから抜き、そのまま1時間放置します。
⑤お湯を捨てたあと、水タンクに水を入れ、捨ててから、やわらかい布で水あかをふき取ります。

故障かな?と思ったら

こんなときは?	原因・処置
蒸気が出てこない	●水タンクに水は入っていますか? 水タンクに水を入れてください。
	●タイマーをセットしていますか? タイマーを設定時間にセットしてください。
	●電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか? 電源プラグをコンセントへ差し込んでください。
材料が十分蒸しあがらない	必要に応じて水を追加し、調理を延長してください。 ●材料を入れすぎていませんか? 少なくしてください。 ●材料が重なっていませんか? 材料が重ならないようにならべてください。
途中で通電ランプが消える	●通電ヒーターに水あかが付着していませんか? お手入れをして水あかを取り除いてください。 ●水がなくなっていませんか? 水タンクに水を追加してください。

アフターサービスについて

1. 保証書

・保証書は、本書の裏面に添付されています。（※本書から切り離さないでください）
・保証書はお買い上げの販売店で**「お買い上げ日」**と**「販売店」**欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
・**保証期間はお買い上げ日より１年間です。**

2. 修理を依頼されるとき

・**保証期間内**
商品に本書（保証書）を添えて、お買い上げの販売店に持参してください。保証の記載内容により、無料で修理いたします。
・**保証期間が過ぎている**
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合には、お客様のご要望により、有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
・「フードスチーマー」の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後５年です。

4. 長年愛用された製品の点検（★長年ご使用のフードスチーマーの点検を!）

愛情点検	ご使用の際に、この様な症状がありませんか?		
	●プラグや電源コードが異常に熱い ●電源コードに深いキズや変形がある。 ●コゲくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。	一つでも該当する場合には→	故障や事故防止のため、電源を切ってプラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

以上、アフターサービスについてのご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は、当社個人情報保護方針に基づき、適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談/お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。
なお、この目的のためにアルファックス・コイズミ株式会社および関係会社で上記の個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに、適切な管理/監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、**無料修理**致します。
2．保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3．**ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。
4．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
（ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
（ホ）本書のご提示がない場合。
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5．保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6．本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in japan.
7．本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店、または、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。

フードスチーマー AFS-650

保 証 書

持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から、下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。

品名／品番	フードスチーマー ／ AFS-650	
お買い上げ年月日 ★	年　月　日	
無料修理保証期間	対　象　部　分	期間（お買い上げ日より）
	本　体	1年

お客様	お 名 前 ★
	様
	ご 住 所 ★
	TEL　（　）

★販売店	

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

販売店の皆様へのお願い
必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

お客様サービス窓口・修理受付

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

【お客様サービス窓口】☎ **048-718-3336** 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
電話受付時間：平日9:00 ～ 17:00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

アルファックス・コイズミ株式会社
http://www.alphax.koizumi.co.jp/　　http://www.alphax.jp/（商品サイト）